YAMAHA

ELECTRIC ACOUSTIC GUITAR

Owner's Manual
（取扱説明書）

このたびは、YAMAHA エレクトリック アコースティック ギターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
製品の性能を十分に引き出し、上手にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

ご使用上の注意

- 出力ジャックは標準EIAJ規格です。標準接続コードをご使用ください。規格外のものを使用された場合、正常に動作しないことがあります。
- ギター本体に内蔵されたプリアンプは、出力ジャックにプラグを差し込むと電源がONとなります。ギターをお使いにならない時や生音だけでご使用になる場合は、必ずプラグを抜いて（電源をOFFにする）おいてください。
- プラグの抜き差しは、必ずコントロール部のボリュームおよびスピーカー（アンプ）側のボリュームを"0"にしてから行なってください。
- プラグを抜き差しする時、一瞬バッテリーチェックランプが点灯しますが、これは故障ではありません。
- 長時間使用しない場合は、電池の液漏れの心配がありますので、ギターから電池を取り出しておいてください。

乾電池の交換について

電池の寿命が近づくと、ギターの音が歪んだり、音量が上がらなくなったりします。
バッテリーチェックランプが点灯したら、電池が消耗していますので、下図の要領で電池を交換してください。

※ ギターを長時間使わない時は、電池の液漏れを防ぐため、ギター本体から電池をはずしてください。

①バッテリーホルダーのツメを下図の矢印の方向へ押してロックを解除し、

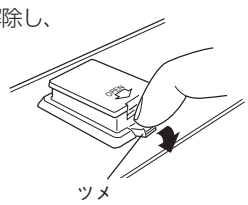

②バッテリーケースを引き抜きます。

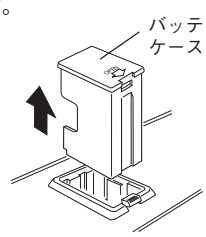

③バッテリーケースから電池を外し、新しいものと交換します。電池は、DC9V，S-006P (6F22) 乾電池をご使用ください。下図をよく見て、極性を正しくセットしてください。

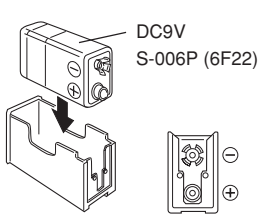

④バッテリーケースをバッテリーホルダーへはめ込みます。
ロックされるまで、しっかりと押し込んでください。

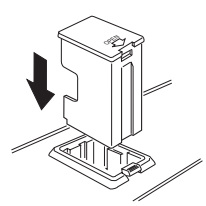

各部の名称

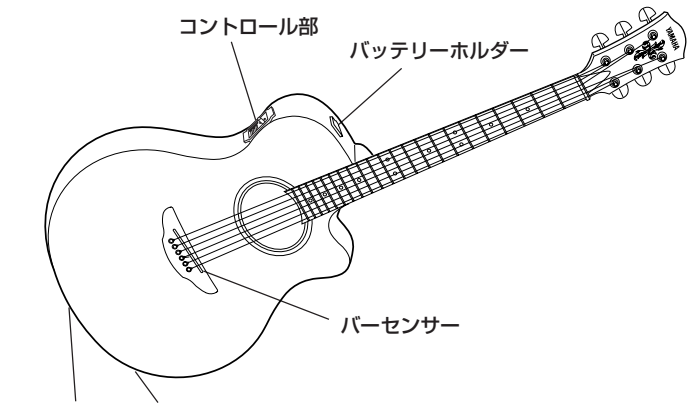

仕様

システム	SYSTEM-44：モノラル-1way SYSTEM-46：モノラル-1way
ピックアップ	バーセンサー（ピエゾタイプ）
コントロール	VOL.、3バンド（HIGH, MID, LOW）EQコントロール、AMFコントロール
出力ジャック	SYSTEM-44：エンドピン/電源スイッチ兼用 SYSTEM-46：電源スイッチ兼用
出力インピーダンス	1 kΩ
電源	DC9V S-006P (6F22) 乾電池使用
電源寿命	約500時間
付属品	・ネック調整用六角レンチ×1 ・S-006P（6F22）乾電池×1

コントロールの説明

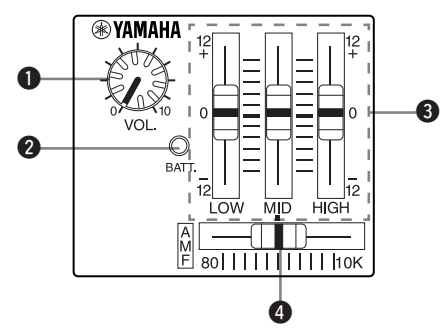

❶VOL.
音量を調節します。
* プラグの抜き差しは、VOL.を"0"にしてから行なってください。

❷バッテリーチェックランプ
電池が消耗すると点灯します。新しい電池と交換してください。

❸3バンドイコライザー
LOW：低音域の音質を調整します。
MID ：中音域の音質を調整します。
調整したい周波数帯を、AMFコントロール❹で選択します。
HIGH: 高音域の音質を調整します。

❹AMFコントロール
MIDイコライザーで調整する中音域の中心周波数を80Hz～10kHzの間で設定します。
* MIDコントロール中心位置（0）ではAMF効果はありません。